



# INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM





## DESMONTAGEM DA TENDA ROOFTOP


1 – Remova as 8 varetas e guarde no saco apropriado.

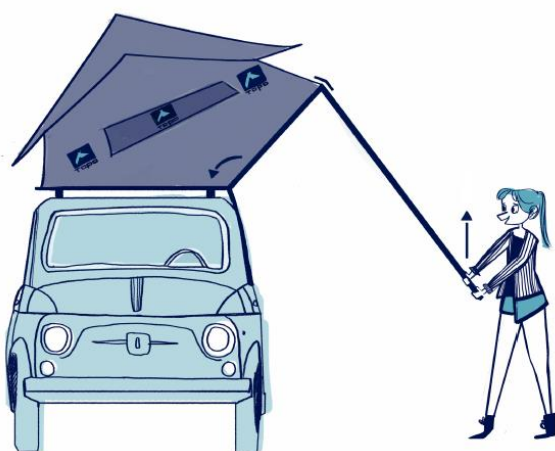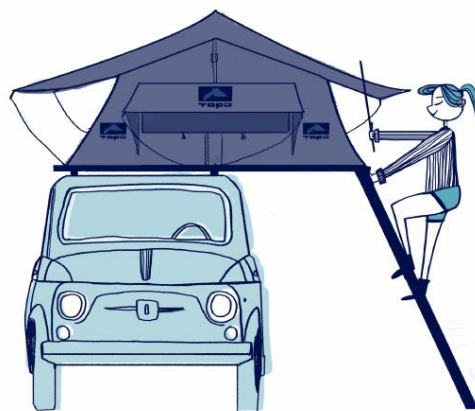

2 – Segure na parte inferior da escada para que, através desta, possa empurrar a mesma de modo a fechar a tenda.



3 – Continue o movimento...

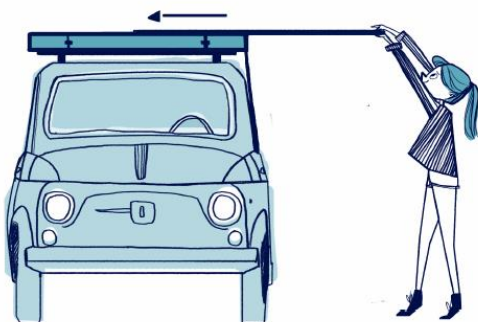

4 – Quando a tenda estiver fechada, pressione os botões vermelhos da escada e comprima a mesma, de forma a ficar totalmente recolhida. Prenda a escada utilizando a cinta de segurança preta. Prenda também as duas pequenas cintas pretas laterais.



5 – Coloque a capa de viagem (oleado). Ao fazer isto, certifique-se que o fecho *éclair* não danifica o pano da tenda. Sugerimos que coloque uma mão no fecho e a outra por dentro à medida que vai fechando, de forma a garantir que nada se danifica.

E SIGA PARA O SEU PROXIMO DESTINO...



CONTACTOS:

[info@topotents.pt](mailto:info@topotents.pt)